


Aide à la prise de cotes pour porte de garage

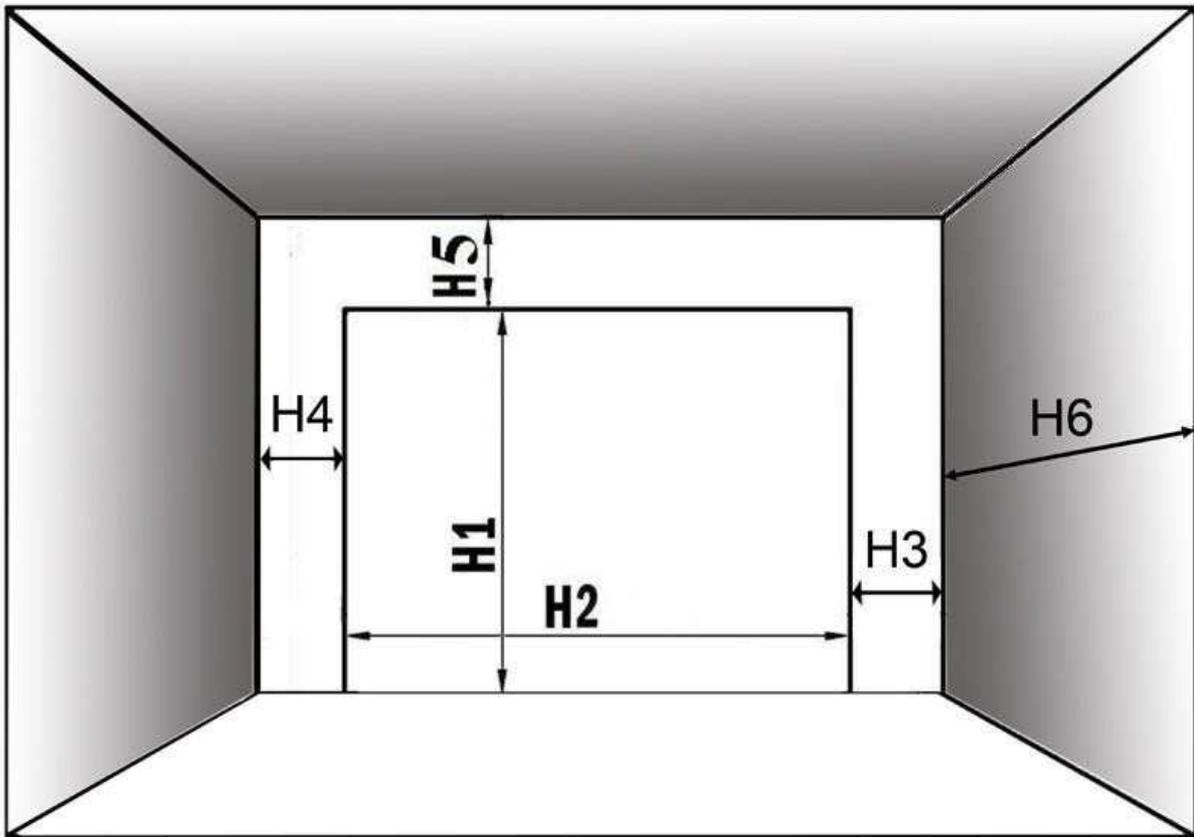

Légende :

H1 = Hauteur en mm

H4 = Ecoinçon gauche en mm

H2 = Largeur en mm

H5 = Retombée linteau en mm

H3 = Ecoinçon droit en mm

H6 = Refoulement en mm

Attention à vos prises de côtes :

Pensez à vérifier :

le niveau horizontal du Sol

le niveau horizontal du Linteau

le niveau vertical des Écoinçons.

Retombée de linteau de 42 cm pour l'industrielle

Retombée de linteau de 20 cm pour la résidentielle

Ecoinçons mini 10cm pour tout les modèles

Possibilité de faire de faux écoinçons en cas d'absence de ceux-ci (tube aluminium)

Cette possibilité est aussi valable pour le linteau.

Attention : Lors de votre prise de côte, bien vérifier que dans le refoulement vous avez bien la hauteur de linteau requise pour chaque modèle et que rien n'entrave le passage de la porte.